

243844 Lykta Star 2 manual

Laddning:

Laddning kan ske via inbyggd solpanel eller från USB-uttag/laddare via 3mm DC-plug. Ingen indikering visar att laddning sker.




Om man laddar med vevgeneratoren lyser grön LED.

Användning:

Tryck på knappen 1 gång = 50% belysning tänds.

Tryck på knappen 2 gånger = USB-port för laddning mobil öppen. Röd LED lyser. Belysning släckt.

Tryck på knappen 3 gånger = 100% belysning tänds.

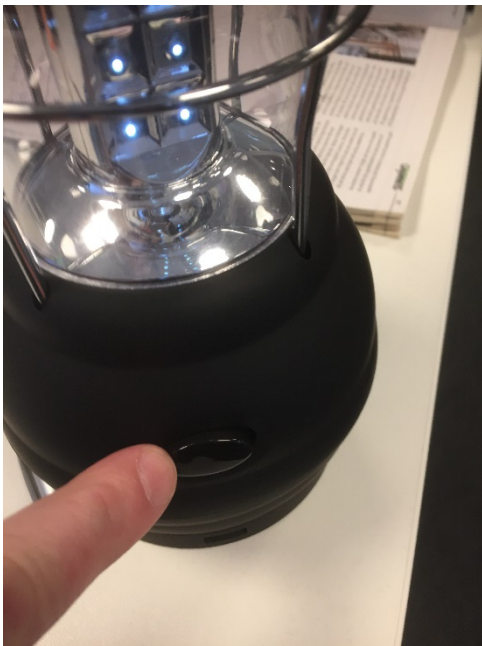

Ladda 3st uppladdningsbara AAA-batterier

Undertill kan man sätta i 3st uppladdningsbara AAA-batterier och ladda dem via solpanelen, USB eller vevgeneratorn. Dessa batterier kan även användas för att driva lampan.

