


# Gassgrill Disa

Art.nr 440526/440529/440532

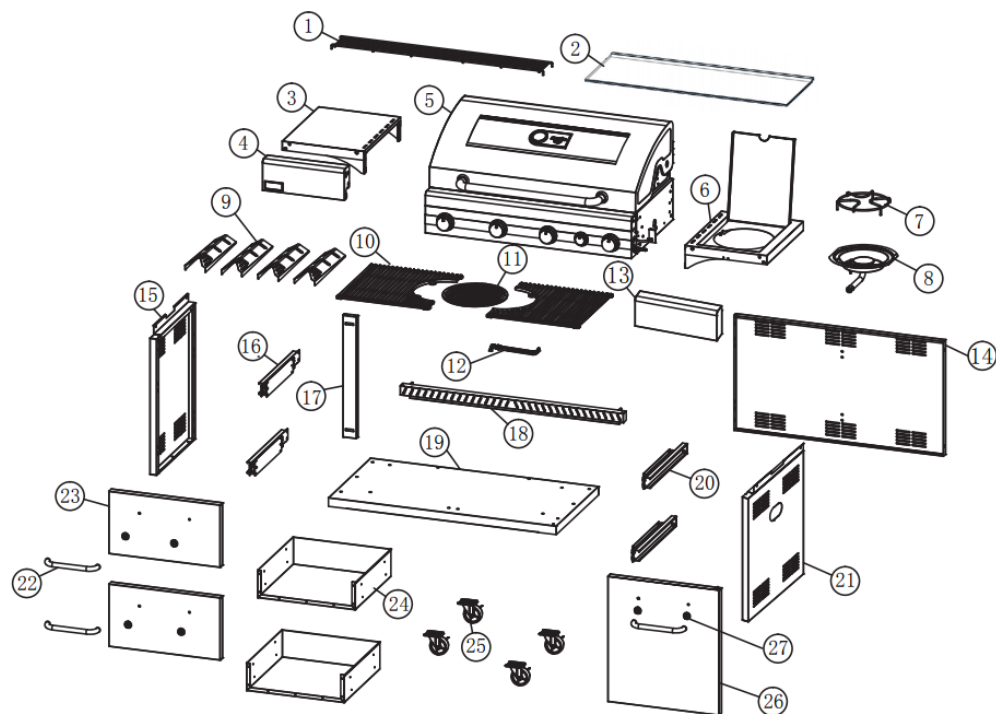

Part/del	Art.nr	Name/navn
1	442271	Disa - Warming Rack – Varmehylle
2	441273	Disa - Greasetray – Fettbrett
3	441274	Disa - Left sidetable – Venstre sidebord
4	442252	Disa - Cover left sidetable – Frontdeksel venstre sidebord
6-8	441295	Disa - Right sidetable w/ burner – Høyre sidebord med brenner
9	441278	Disa - Flametamer – Varmefordeler
10	441296	Disa - Cast iron grid – Støpejernsrist
11	441297	Disa - Round Cast iron grid – Rund støpejernsrist
12	441298	Disa - Handle for grid – Håndtak til grillrist
13	441277	Disa - Cover right sidetable – Frontdeksel høyre sidebord
14	442269	Disa - Back plate - Bakplate
15	442244	Disa - Left sidepanel – Venstre sidepanel
16	442268	Disa – Rail for drawer (left) – Skuffeskinne venstre (4skruer)
17	442287	Disa - Mid post - Midtstolpe
18	442253	Disa - Supportbar – Mellomstag
19	442254	Disa - Bottom plate – Bunnplate
20	442288	Disa - Rail (right) – Brakett for skuffeskinne Høyre m/skinne
21	442247	Disa - Right sidepanel – Høyre sidepanel
22	442248	Disa - Handle for drawer – Håndtak til skuff
23	442286	Disa - Front for drawer – Skuffefront 41cm
24	442325	Disa – Drawer – Skuff til Disa (4 festepunkter)
25	442249	Disa - Lockings casters – Hjul med lås
26	442315	Disa – Front door – Skapdør
27	442298	Disa – Décor ring – Dekorning håndtak skuff/skap
	441271	Disa - Thermometer – Termometer
	441272	Disa - Plate for thermometer – Feste til termometer
	442318	Disa - Glas for lid – Glass til lokket
	441291	Disa - Screw bag – Skruepose
	441269	Disa - Burner – Brenner
	441270	Disa - Knobs – Bryter
	442251	Disa - Handle lid w/screws – Håndtak m/skruer til lokk
	442250	Disa - Casters – Hjul uten lås (ikke svingbare til gml modell)
	442362	Disa – Burner bracket - Brennerbrakett

**SUNWIND**  
URNORSK PÅ GRILLEN